


Schritt 1:

Die beiden Seitenstützen A und B mit dem Querbalken C verbinden und festschrauben. Auf die Löcher für das Haltekreuz achten:

Bei der linken Seitenstütze A müssen die Löcher auf der rechten Seite sein, und bei der rechten Seitenstütze B auf der linken Seite (Siehe Pfeile)

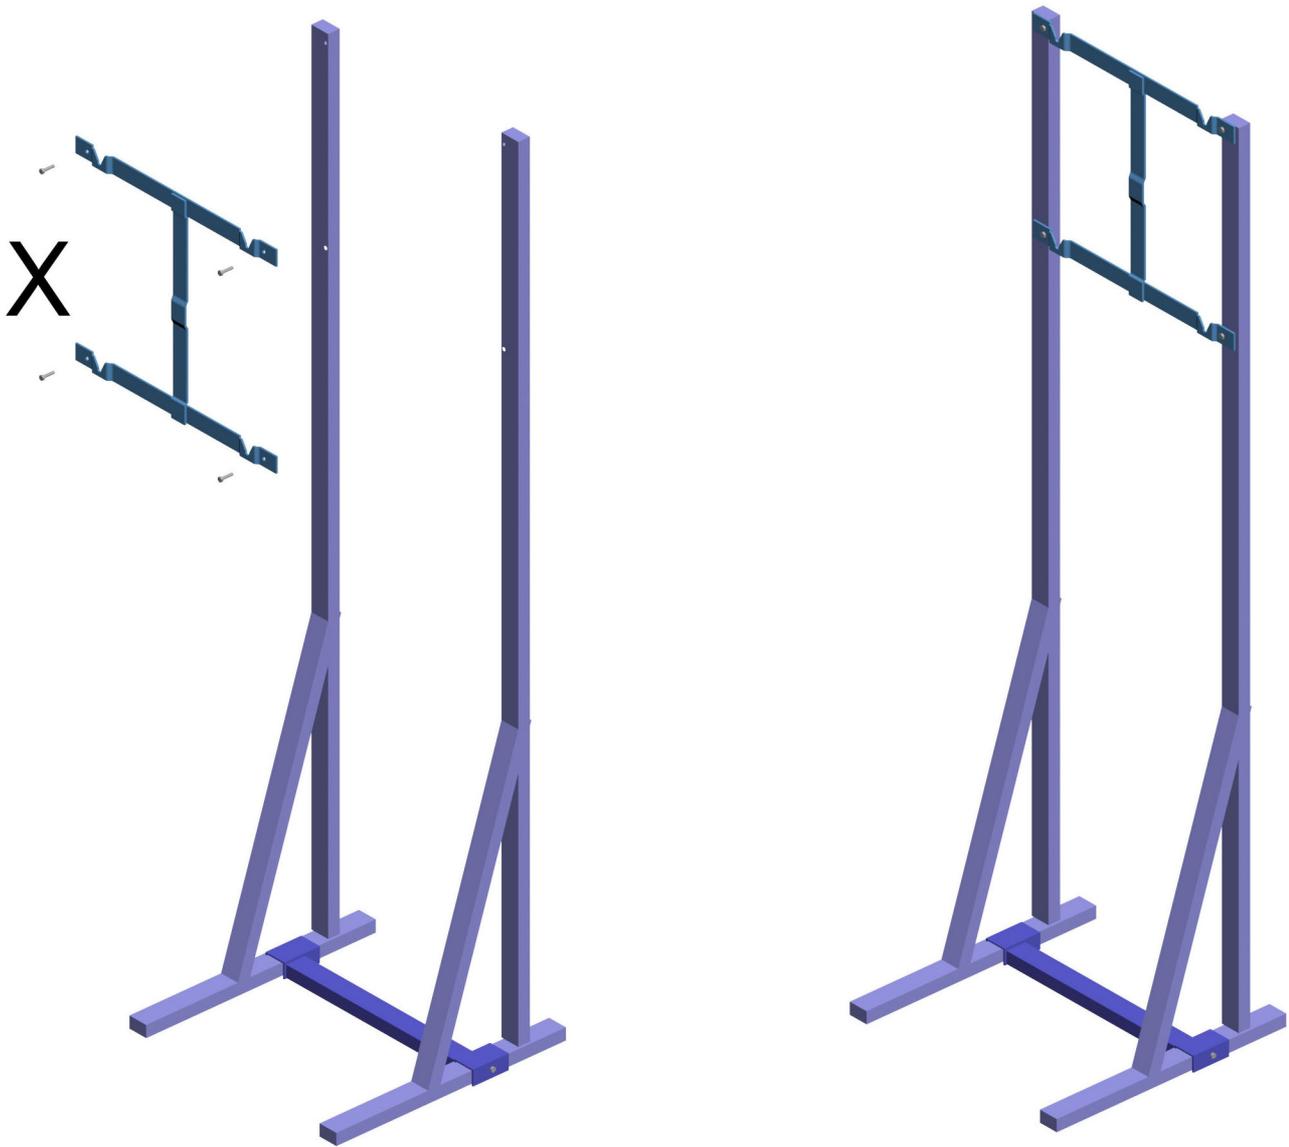

Schritt 2:

Das Haltekreuz X wird von vorne mit 4 Schrauben an dem Gestell festgeschraubt.